

LM Cam aplikace CZ

Návod k obsluze




Zobrazení aplikace




1. Připojení k aplikaci

1. Stáhněte si aplikaci **LM Cam Pro** z GooglePlay nebo AppStore.
2. Zařízení připojte do sítě. Cca minutu trvá, než se kompletně zapne i s wifi - bude blikat nebo stále svítit příslušná dioda, která značí aktivní WIFI.
3. Po otevření nainstalované aplikace uvidíte tuto úvodní obrazovku aplikace.

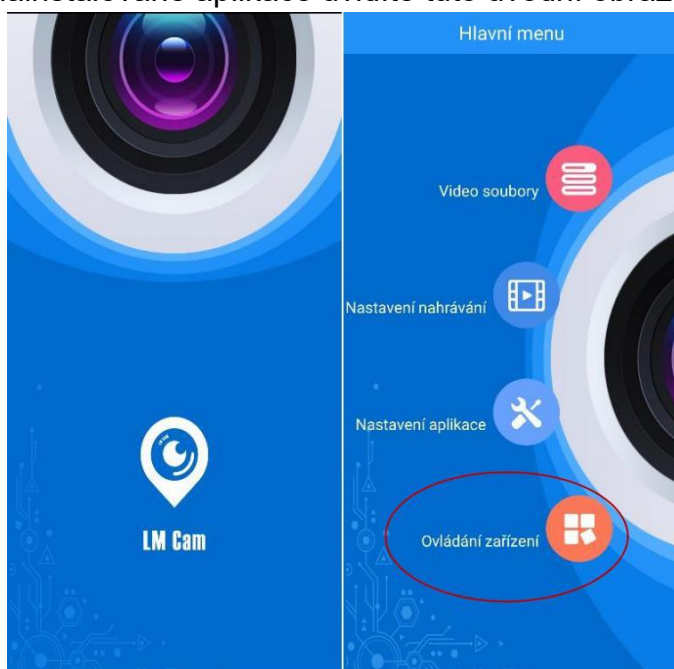

4. Připojte se mobilním telefonem/tabletem na WIFI zařízení (název začíná PV- a heslo je 88888888).
5. Přidejte si kameru do aplikace v podmenu Device Management
 1. Způsob: Volba Scan a naskenování QR kódu, resp. ID kamery) viz. Obrázek níže.

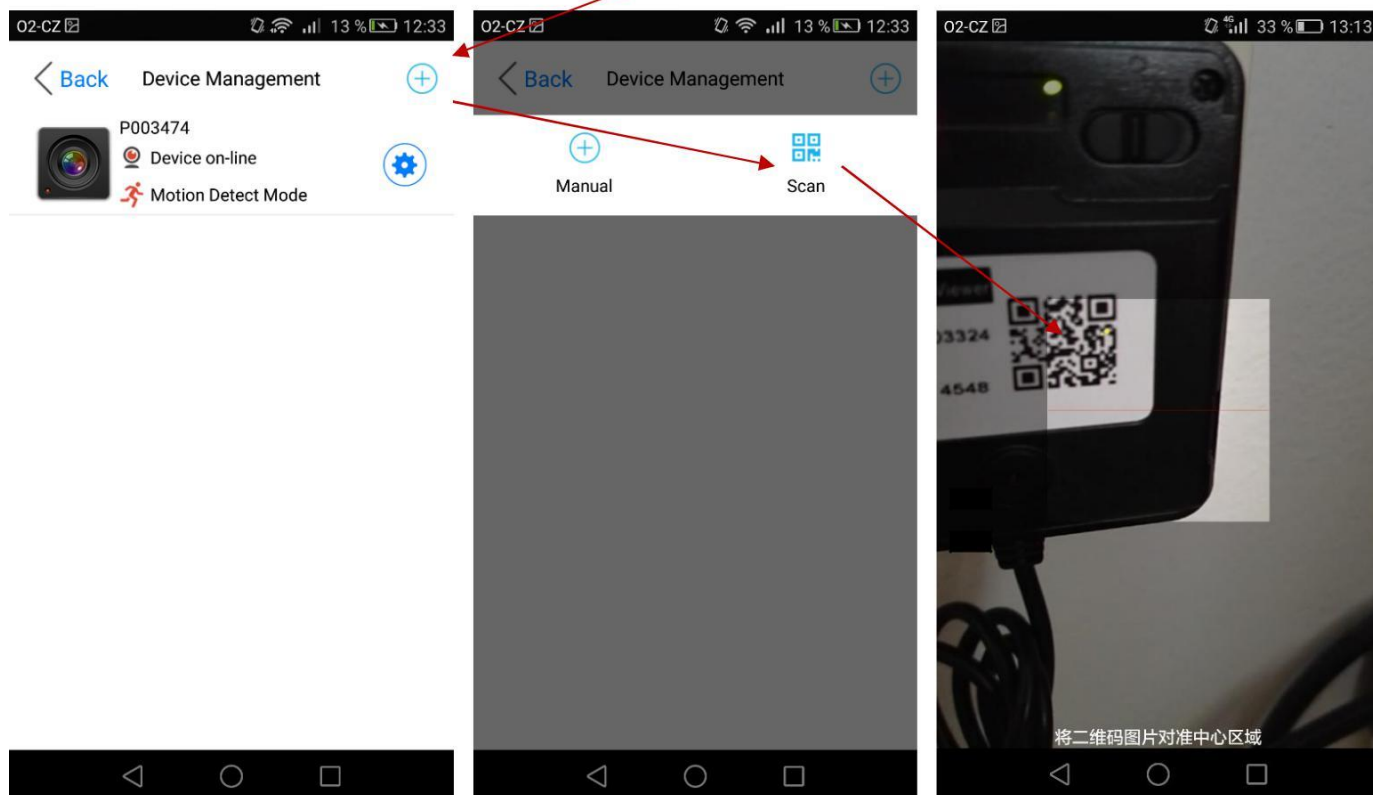

2. Způsob: Volba Manual, zadání ID kamery podle názvu Wi-Fi a zadání hesla 1234

Kameru lze přidat volbou Manual, zde je nutné vyplnit údaje ručně (ID a code – tyto údaje jsou vedle QR kódu). Pro vzdálené ovládání je nutné připojit zařízení na vaši WIFI.


6. Tímto je kamera propojená s aplikací a lze s ní libovolně pracovat.

Podmenu aplikace





- a. Video soubory – možnost chránit, stáhnout ze zařízení a následně přehrávat pořízené záznamy
- b. Nastavení nahrávání – nastavení nahrávání, přepínání mezi klasickým módem a módem detekce pohybu
- c. Nastavení aplikace – podrobná nastavení zařízení
- d. Ovládání zařízení – možnost přidávat a mazat zařízení, případně přepínat mezi více přidanými přístroji

Pro vzdálenou kontrolu a ovládání je zapotřebí dané zařízení připojit k místní WI-FI síti. Stiskněte možnost ozubeného kolečka a vyberte nastavení WI-FI. Povolte WI-FI síť, vyberte název místní WI-FI sítě a heslo a stiskněte „uložit“.

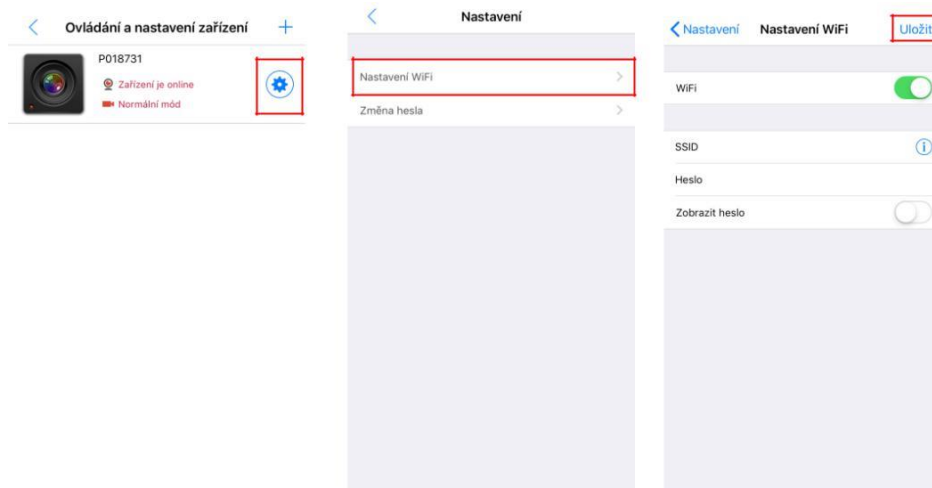

2. Aplikace



- a) „**Video soubory**“ – zde naleznete zpětné přehrávání video nahrávek a pořízených fotografií. Pro zpětné zhlédnutí vybrané video nahrávky nebo fotografie, přesuňte soubor ze složky „**Nahrávání**“ do složky „**Záloha souboru**“ (přetáhněte po souboru prstem doleva). Otevřete složku „**Záloha souboru**“ a stiskněte na libovolný soubor, ten se automaticky přehraje. Přetáhnutím po souboru prstem doleva, můžete daný soubor smazat,

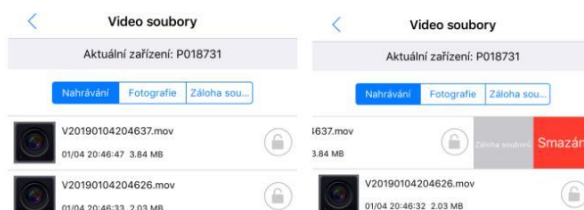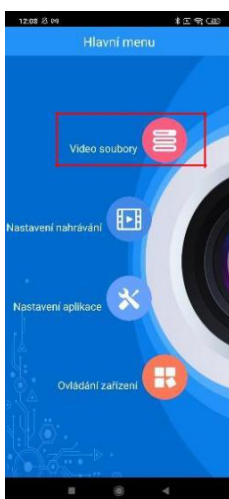

Pořízené video soubory a fotografie si můžete prohlédnout také v PC pomocí SD karty.

- b) „**Nastavení nahrávání**“ – zde můžete:

- sledovat živý přenos,
- pořizovat fotografie,
- ovládat zvuk (vypnout / zapnout),
- vybrat si režim (**normální režim** – kamera nahrává neustále / **režim pohybu** – kamera se zapne, zaznamená-li pohyb. V pohybovém režimu pod tlačítkem „**nastavení**“ můžete dále nastavit délku nahrávky, přepis záznamu a úroveň pohybu).

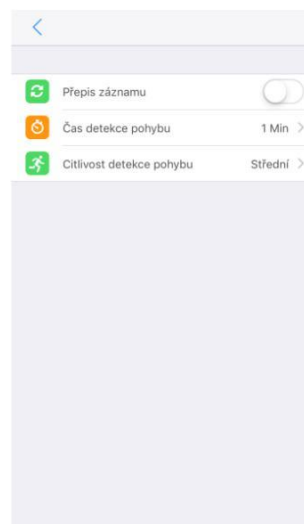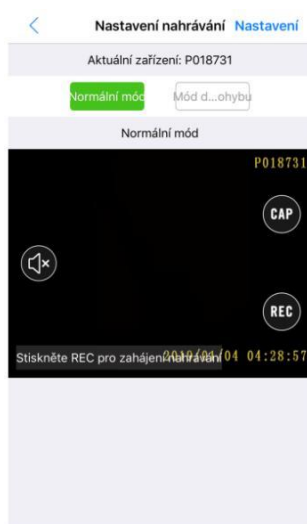

c) „Nastavení aplikace“



Zobrazení data a času na displeji

Synchronizace času

Zvuk

Rozlišení (720P/1080P/WVGA)

Rychlost snímků (30FPS/25FPS)

Viditelnost zařízení

Nastavení WI-FI hesla

Formátování SD karty

Výchozí nastavení

