


Aplikace PV Cam Viewer

Návod k obsluze




1. Zobrazení aplikace

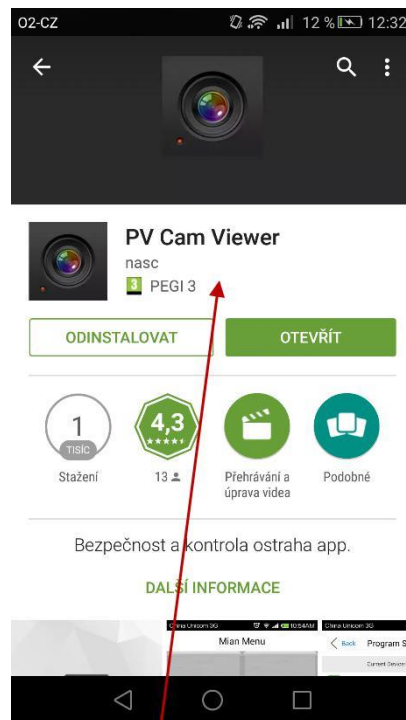


2. Rychlý start

1. Stáhněte si aplikaci **PV Cam Viewer** z GooglePlay nebo AppStore.
2. Zařízení připojte do sítě. Cca minutu trvá, než se kompletně zapne i s wifi - bude blikat nebo stále svítit příslušná dioda, která značí aktivní WIFI.
3. Po otevření nainstalované aplikace uvidíte tuto úvodní obrazovku aplikace.

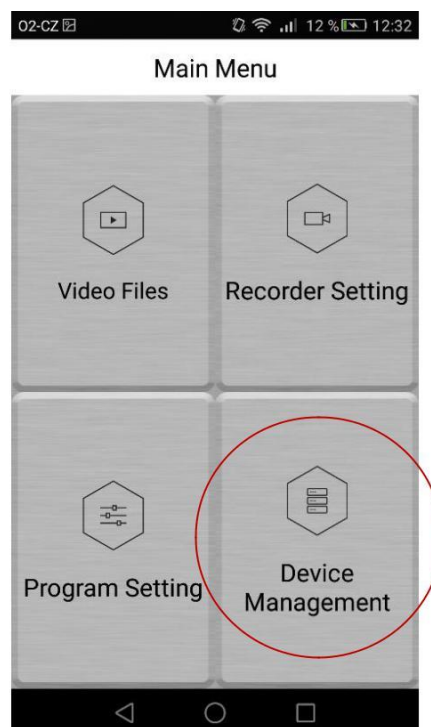


4. Připojte se mobilním telefonem/tabletem na WIFI zařízení (název začíná PV- a heslo je 88888888).
5. Přidejte si kameru do aplikace v podmenu Device Management (dále volba Scan a naskenování QR kódu, resp. ID kamery).

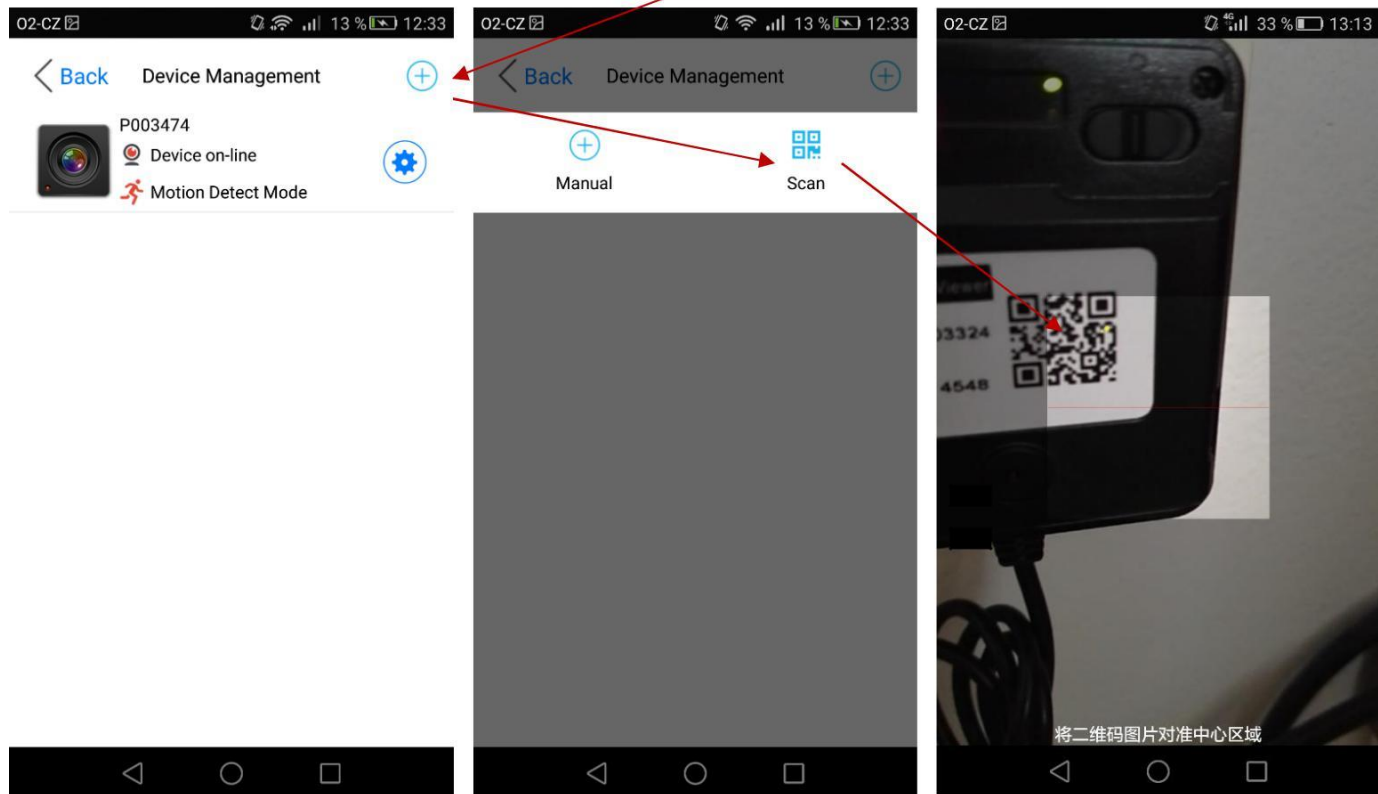

6. Tímto je kamera propojená s aplikací a lze s ní libovolně pracovat. Kamera lze přidat volbou Manual, zde je nutné vyplnit údaje ručně (ID a code - tyto údaje jsou vedle QR kódu). Pro vzdálené ovládání je nutné připojit zařízení na vaší WIFI - viz níže (bod 3.5).

3. Podrobný návod

3.1 Podmenu aplikace

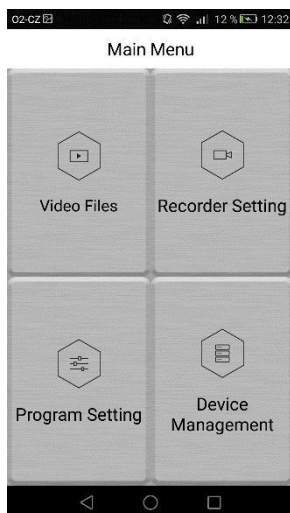

a. Video Files - možnost chránit, stáhnout ze zařízení a následně přehrávat pořízené záznamy



b. Recorder Setting - nastavení nahrávání, přepínání mezi klasickým módem a módem detekce pohybu



c. Program Setting - podrobná nastavení zařízení

d. Device Management - možnost přidávat a mazat zařízení, případně přepínat mezi více přidanými přístroji

3.2 Video Files



1. V podmenu Video Files je možné prohlížet pořízené záznamy (*Recording = video, Photograph = fotografie, Backup files = stažené soubory, které je možné přehrávat a prohlížet*). Je ale nutné je nejprve stáhnout do telefonu. Tuto volbu zobrazíte tahem zprava doleva na daném souboru. Tím se zobrazí možnost stáhnutí a zamknutí (zamknutý záznam nelze smazat a nepřepíše se nahráváním ve smyčce).
2. Ikonou zámečku se záznam zamkne, možnosti „Backup files“ se stáhne do telefonu a možnost „Delete“ je také možné záznam smazat.

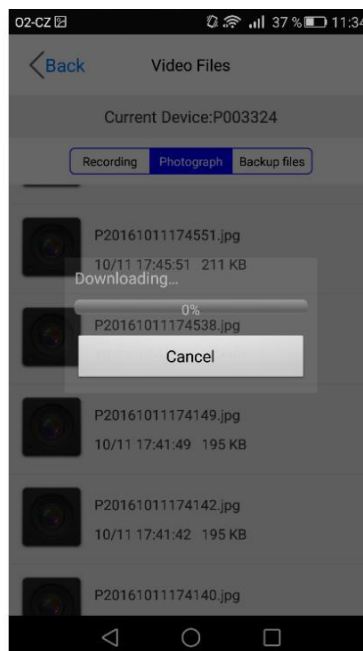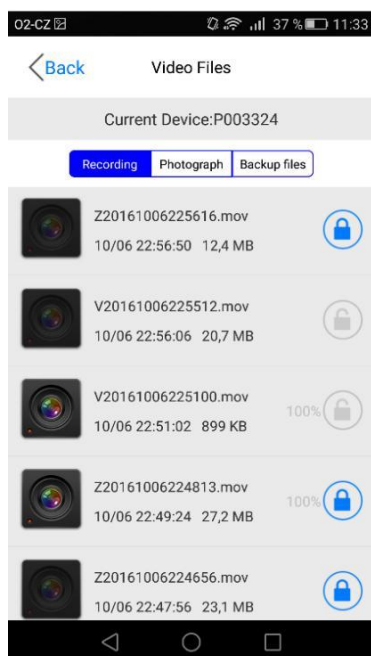

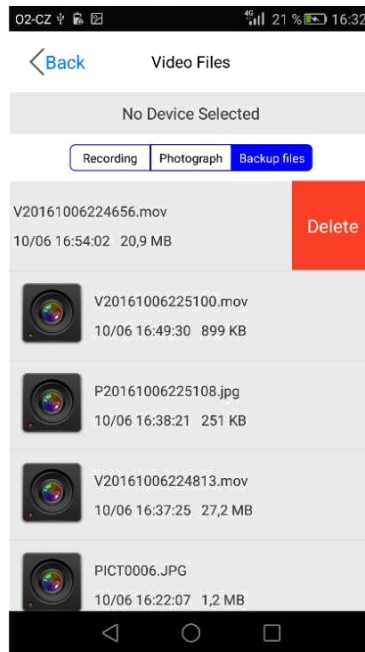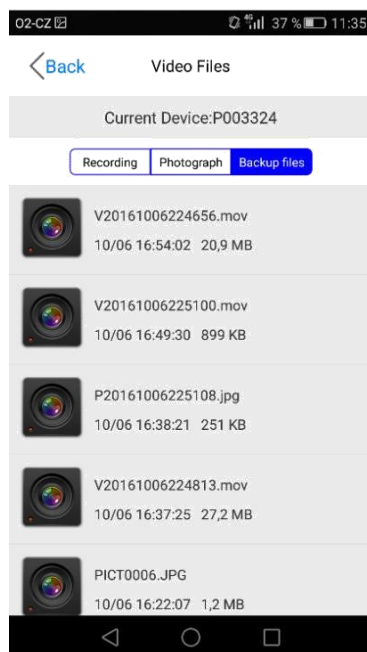

3.3 Recorder Setting

1. Lze přepínat mezi módy Normal a Motion - tj. Normal = klasický mód, kdy zařízení nahrává neustále a Motion mód = mód detekce pohybu - zařízení začne nahrávat jen při detekování pohybu
2. Je možné zde nahrávání také pozastavovat, znovu spouštět [tlačítko REC] a pořizovat fotografie [tlačítko CAP]. Pro pořizování fotografie je nutné pozastavit nahrávání.
3. Pod položkou SETUP v pravém horním rohu se nachází možnost zapnout nebo vypnout nahrávání ve smyčce [Over write].

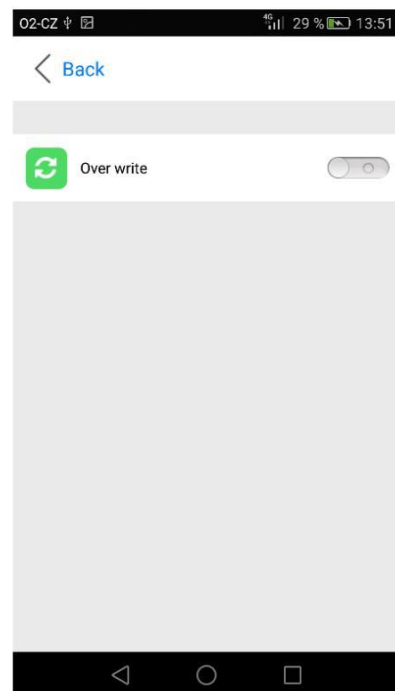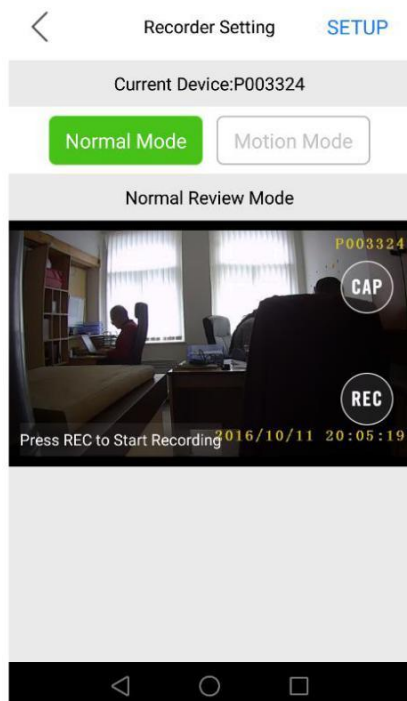

3.4 Program Setting


V tomto podmenu je možné další nastavení zařízení.

1. Time Date Display - zap./vyp.
zobrazení data a času v záznamech
2. Synchronize the time - možnost
synchronizovat čas se zařízením,
případně jej ručně nastavit
3. MIC - zapnutí/vypnutí mikrofonu
4. Movie Size - nastavení
rozišení videa
5. Frame Rate Select - nastavení
FPS (počet snímků za sekundu)
6. SSID visible – zapnutí/vypnutí
vlastního WIFI zařízení - aby
nešlo nalézt ostatními - např. při
hledání WIFI sítě telefonem
7. Modify equipment wifi Password
- změna hesla WIFI zařízení
(standardně 88888888)
8. Format SD Card -
zformátování vložené SD karty
9. Storage info - informace o úložišti
10. Firmware Upgrade - zobrazuje verzi firmwaru
11. Load Setup Defaults - obnovení továrního nastavení



3.5 Device Management

1. Přidání nebo odebrání zařízení – viz Rychlý start výše.
2. Nastavení WIFI a změna kódu zařízení:

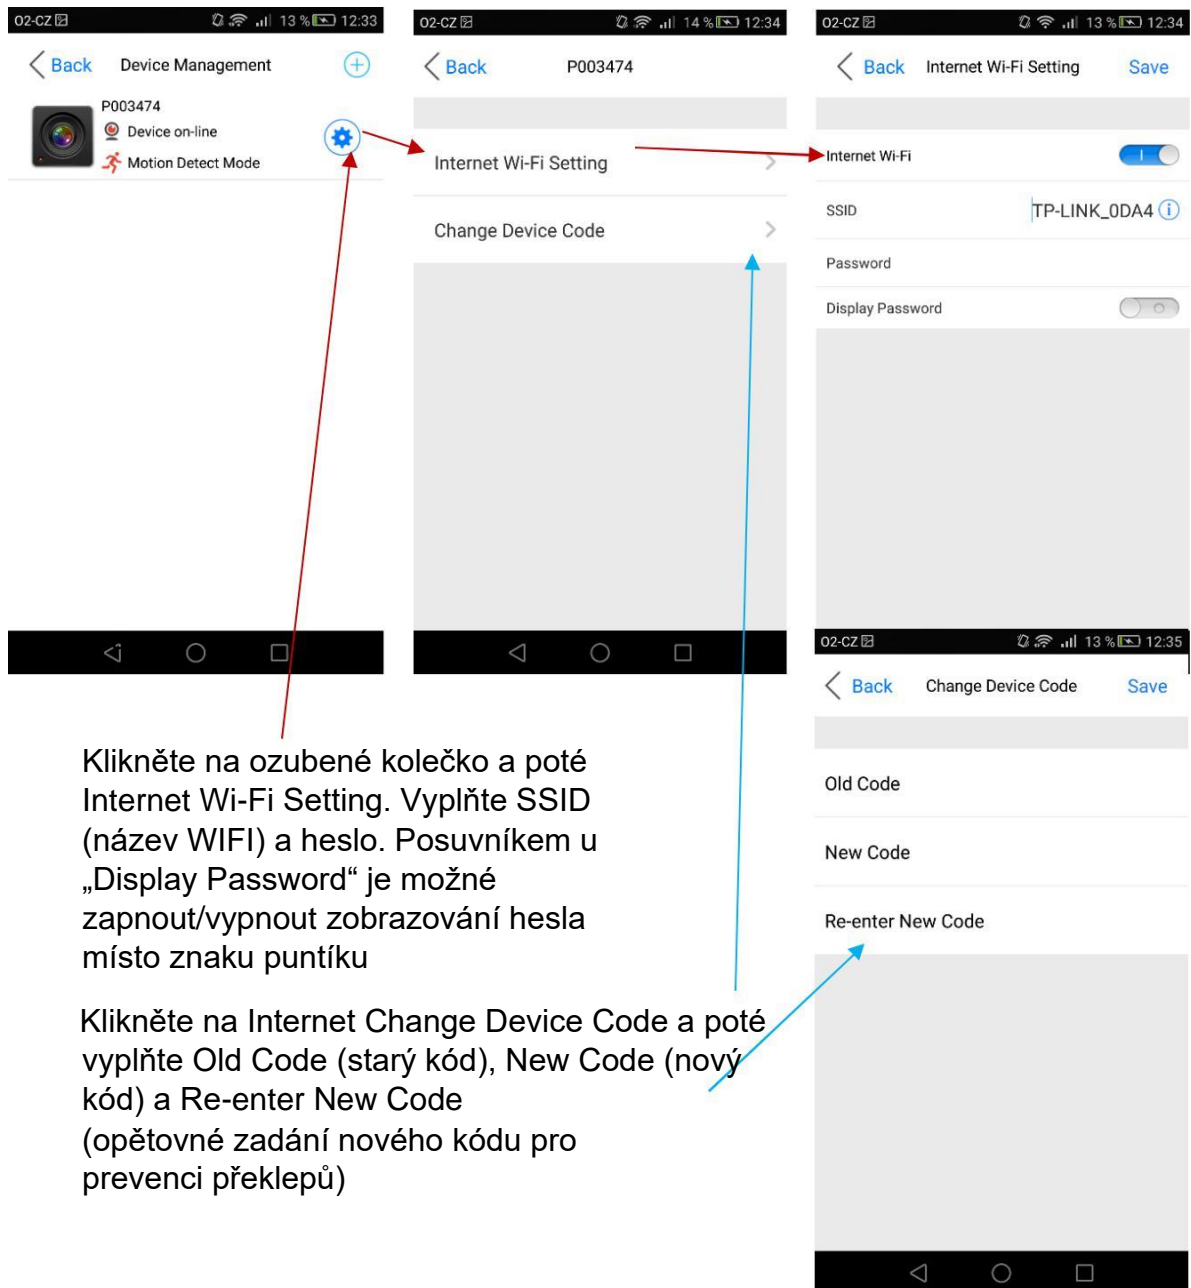

The image consists of three sequential screenshots from a mobile application, illustrating the steps for device management. The first screenshot shows the 'Device Management' screen for device P003474, with a gear icon indicating settings. The second screenshot shows the 'Internet Wi-Fi Setting' screen, where the SSID is 'TP-LINK_ODA4' and the 'Display Password' toggle is visible. The third screenshot shows the 'Change Device Code' screen, with fields for 'Old Code', 'New Code', and 'Re-enter New Code'. Red and blue arrows connect the gear icon in the first screenshot to the 'Internet Wi-Fi Setting' option in the second, and the 'Change Device Code' option in the second to the 'Re-enter New Code' field in the third.

Klikněte na ozubené kolečko a poté Internet Wi-Fi Setting. Vyplňte SSID (název WIFI) a heslo. Posuvníkem u „Display Password“ je možné zapnout/vypnout zobrazování hesla místo znaku puntíku

Klikněte na Internet Change Device Code a poté vyplňte Old Code (starý kód), New Code (nový kód) a Re-enter New Code (opětovné zadání nového kódu pro prevenci překlepů)

3.6 Stažení pořízených záznamů

1. Přes aplikaci v podmenu Video Files viz výše.
2. Přes PC přiloženým kabelem - některé PC ale mají problémy zařízení rozpoznat, nejspolehlivěji funguje 1. a 3. varianta.
3. Čtečkou paměťových karet - vyjměte kartu ze zařízení, vložte jí do čtečky karet a tu připojte k PC.

4. FAQ – často kladené dotazy

„Nemohu aplikaci nalézt v obchodě

Play“ Odkaz ke stažení:

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cam.ac.com>

iOS: <https://itunes.apple.com/us/app/pv-cam-viewer/id986625862?mt=8>

„Aplikaci se mi nedaří spustit“

Zkontrolujte připojení k internetu, případně verzi Vašeho operačního systému.

