

Propiska s diktafonem Esonic PCM-009

Návod k obsluze



Rychlý průvodce


- 1) Zařízení disponuje vestavěnou dobíjecí baterií. Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC nebo adaptéru USB a nabijte zařízení,
- 2) Stiskněte tlačítko nahrávání (Ⓞ) déle než 3 sekundy. Zařízení se zapne a začne okamžitě nahrávat. Během nahrávání, pokud je obrazovka vypnuta díky funkci časovače obrazovky, obrazovku můžete opět zapnout stisknutím libovolného tlačítka.

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Rekordér
- Sluchátka
- Náhradní náplň do propisky
- Krytka USB

2. Popis produktu

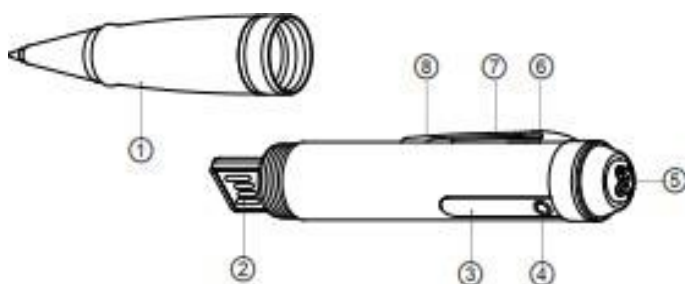

- 1) Kuličkové pero
- 2) Konektor USB
- 3) LCD displej
- 4) Tlačítko nahrávání

- 5) Ovládání
- 6) Vestavěný mikrofon
- 7) Vestavěný reproduktor
- 8) Klip

Ovládání




TIP: Existují dva způsoby ovládání každého tlačítka: krátký nebo dlouhý.

3. Nabíjení

Zařízení disponuje vestavěnou dobíjecí baterií.

- Připojte zařízení pomocí USB kabelu k PC nebo adaptéru USB,
- Stav nabití můžete zkontrolovat pomocí ikony baterie zobrazené na LCD displeji,
- Doba nabíjení baterie trvá přibližně 2 hodiny.

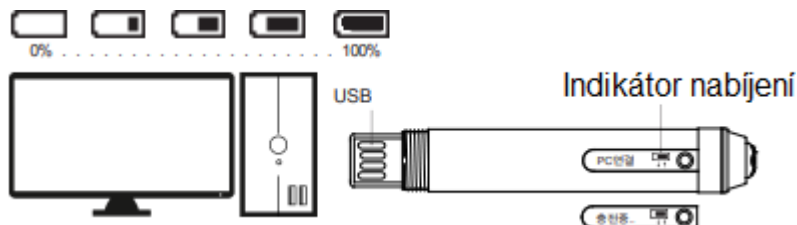

4. Zapnutí/vypnutí zařízení

- Zapnutí

Stisknete tlačítko přehrávání (▶) déle než 3 sekundy, zařízení se zapne, na LCD displeji se objeví "MEMOQ" a poté zmizí. Budete převezeni do režimu, který jste dříve používali.



- Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko přehrávání (▶) déle než 3 sekundy, dokud se na LCD displeji se neobjeví postupně vybarvené číslice "① ② ③", zařízení se poté vypne.



5. Nahrávání

Nahrávání při vypnutém zařízení:

Stiskněte tlačítko nahrávání (◎) déle než 3 sekundy. Zařízení se zapne a začne okamžitě nahrávat. Během nahrávání, pokud je obrazovka vypnuta díky funkci časovače obrazovky, obrazovku můžete opět zapnout stisknutím libovolného tlačítka

Nahrávání při zapnutém zařízení:

Krátkým stisknutím tlačítka nahrávání (◎) spustíte nahrávání.

Na LCD displeji se zobrazí "REC START" a zobrazí se "Doba záznamu, kvalita záznamu a zbývající baterie"



Pro zastavení nahrávání stiskněte krátce tlačítko nahrávání (Ⓞ). Zobrazí se zpráva "Uloženo dokončeno" a zobrazí se "Název souboru". Nahrané soubory jsou vytvořeny postupně z R-00001. Po čísle se zobrazí "Rok / Měsíc / Den / Hodina / Minuta". (Příklad _ R-00001_1801012400.WAV).
Dlouhé nahrávky se automaticky ukládají v krocích po 5 hodinách

Právě nahraný soubor si můžete přehrát stisknutím tlačítka přehrávání (▶).

Citlivost mikrofonu

Čím více mikrofon stojí ke zdroji zvuku, tím vyšší je kvalita záznamu.

Před nahráváním můžete nastavit kvalitu záznamu v Nastavení.

Nastavení citlivosti mikrofonu lze změnit stisknutím a přidržením tlačítka pro posun v +/- během nahrávání.

6. Zpětné přehrání nahrávek

- Zapněte zařízení a vyberte v menu režim VOICE nebo v režim MUSIC a posuňte krátce tlačítko další (>),
- Posunujte se v menu tlačítky (+) / (-) pro nalezení požadovaného souboru,



- Krátce stiskněte tlačítko přehrávání (▶). Vybraný soubor se přehraje na obrazovce,



- Během přehrávání můžete nastavit hlasitost krátkým stisknutím tlačítka posunutí v směru (+) / (-). (Úroveň hlasitosti: 0 ~ 31),
 - Během přehrávání se můžete přesunout na předchozí soubor / další soubor krátkým stisknutím tlačítka předchozího (<) / následujícího (>),
 - Během přehrávání můžete nastavit rychlost přehrávání posunutím ovládacího tlačítka ve směru (+) / (-),
 - Chcete-li zastavit přehrávání, znovu stiskněte tlačítko přehrávání (▶).


7. Smazání souborů

- a) Zapněte zařízení a vyberte v menu režim VOICE nebo v režim MUSIC a posuňte krátce tlačítko další (>),
- b) Posunujte se v menu tlačítka (+) / (-) pro nalezení požadovaného souboru,
- c) Následně stiskněte a hned poté podržte tlačítko další (>), na displeji se vám zobrazí dotaz, zda chcete opravdu soubor vymazat,
- d) Výběrem možnosti YES a následným potvrzením tlačítkem přehrávání (▶), se soubor vymaže.

8. Připojení k PC


Po připojení zařízení k PC můžete provádět různé funkce, jako je ukládání, kopírování a mazání souborů.

Záznamový soubor můžete zkontrolovat ve složce VOICE, hudbu můžete uložit do složky MUSIC a následně jí poslouchat v zařízení.

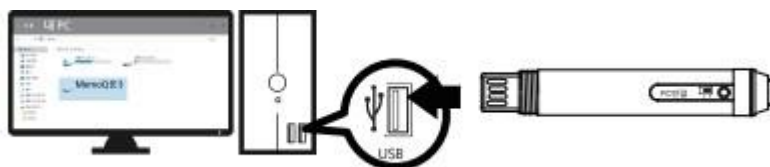

9. Nastavení data a času

- 1) V hlavním menu vyberte možnost nastavení a poté nastavení data a času,
- 2) Nejprve nastavte datum stisknutím krátce tlačítka (+) nebo (-). Pro přesun mezi dnem v měsíc a časem použijte tlačítka (<) nebo (>) a poté nastavte čas, stiskněte krátce tlačítko (+) nebo (-),
- 3) Stiskněte krátce tlačítko přehrávání (▶) pro dokončete nastavení.



Po úplném vybití baterie se datum a čas resetují a obrazovka nastavení data a času se objeví při prvním použití po nabití.

10. Nastavení zařízení

- a) Language: nastavení jazyku,
- b) Rec Quality: nastavení kvality zvuku, při nahrávání,
- c) VOS: nastavení zvukové detekce,
- d) VOS level: nastavení citlivosti detekce zvuku,
- e) MIC sense: nastavení citlivosti mikrofonu,
- f) Low cut: nastavení snižování hluku při nahrávání,
- g) Equalizer: nastavení zvukového efektu při přehrávání hudby,
- h) Repeat: opakování přehrávání,
- i) Screen off: nastavení LCD displeje,
- j) Auto power off: nastavení automatického vypnutí LCD displeje,
- k) Format memory: inicializace paměti,
- l) Set date time: nastavení data a času.

11. Restart

Pokud zařízení přestane pracovat správně, proveďte restart zařízení. Stisknutím tlačítka přehrávání (▶) a tlačítka nahrávání (⊙) současně resetujete zařízení.



12. Specifikace

	4GB	8GB	16GB
Rozměry zařízení	14,3 x 136,5mm		
Hmotnost zařízení	27g		
Doba záznamu při kvalitě nahrávání:			
PCM	až 12h	až 24h	až 48h
XHQ	až 72h	až 144h	až 288h
HQ	až 144h	až 288h	až 576h
SP	až 288h	až 576h	až 1152h
LP	až 576h	až 1152h	až 2304h
Výdrž baterie nahrávání přehrávání	PCM, XHQ až 12h, HQ, SP, LP až 16h cca 10h		
Nabíjení baterie	cca 2h		

