


# Esonic CAM-U7 - skrytá kamera ve flash disku

---

## Návod k obsluze




## 1. Popis produktu

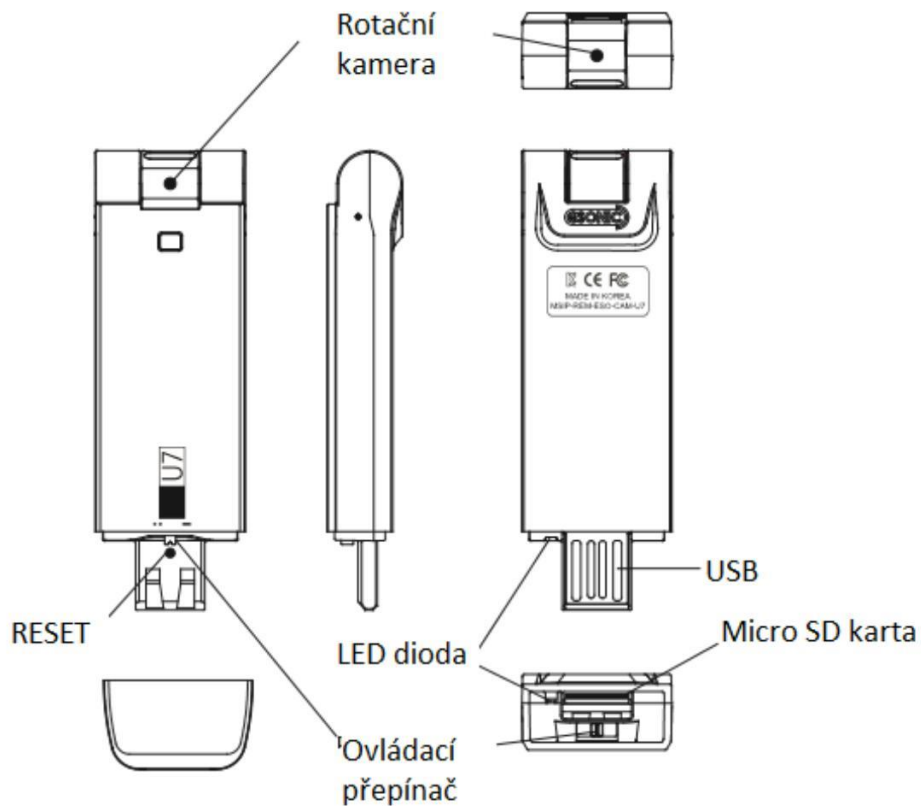

## 2. Začátek

### Nabíjení

- Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
- Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
- Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední poloze) připojíte přes USB k PC

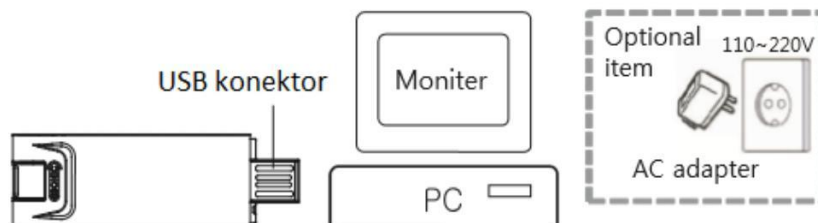

- Červená dioda začne nepřerušovaně svítit
- Červená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)


Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.

- Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně nabijte
- Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:
  - Přístroj nesmí být připojen k PC
  - Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto

Zbývající kapacita baterie	LED dioda – MODE
Více než 70%	Během 5s dioda zasvítí
30% - 70%	Dioda během 5s zabliká
Méně než 30%	LED dioda nesvítí

### Vložení karty

- Do zařízení vložte micro SD kartu jak je uvedeno na obrázku

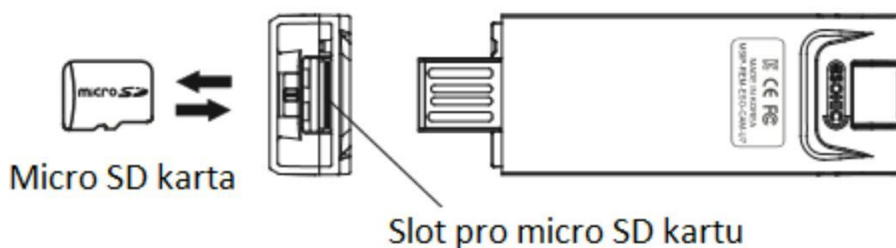

- Karta může být o kapacitě až 128Gb


## 3. Nahrávání

### **Kontinuální nahrávání**

- Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač do polohy vlevo, jak je uvedeno na obrázku.
- Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5s

### **Nahrávání s detekcí zvuku**

- Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do polohy vpravo. Pokud je následně zaznamenán pohyb před kamerou, nahrávání se spustí během 5s
- Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný pohyb, přístroj uloží záznam a přepne se do pohotovostního módu
- V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen.

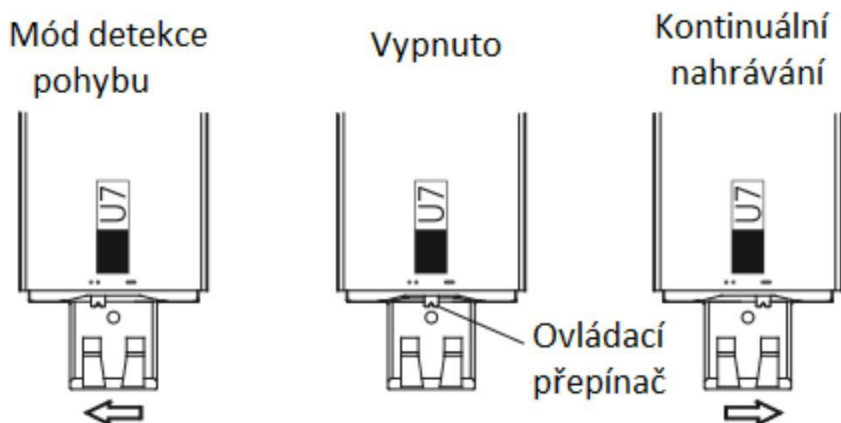


### **Upozornění:**

Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si proto ukládejte např. na vašem PC.

#### **4. Připojení k PC – přehrání nahrávek**

- Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj k PC přes USB

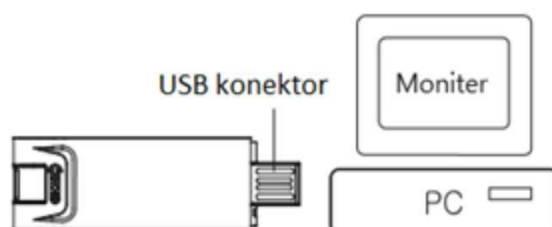


- Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)
- Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné operace jako s běžným flash diskem
- Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC

#### **5. Nastavení času**

Nejprve do přístroje vložte mikro SD kartu a přístroj propojte k PC.

- Otevřete vyměnitelný disk
- Ve složce je nutné nejprve zaškrtnout možnost zobrazení přípon v názvu.

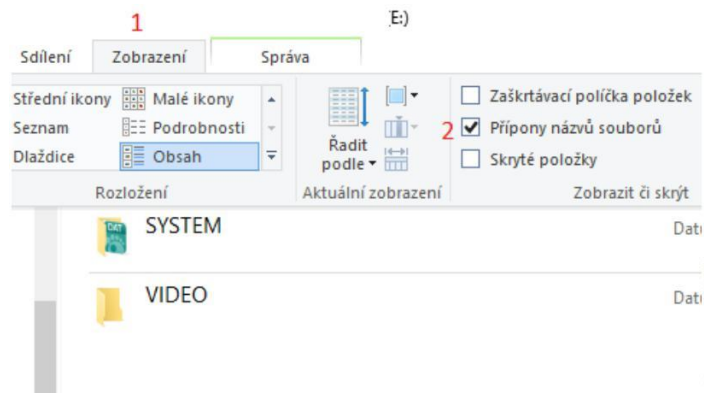

- Poté pravým tlačítkem myši klikněte na Nový a následně Textový dokument
- Nově vytvořený soubor bez jména otevřete a vložte do něj datum a čas ve formátu uvedeném na obrázku
- Soubor uložte přes volbu Uložit jako... a pojmenujte ho date\_time.cfg



- Poté přes bezpečné odebrání hardware odpojte přístroj od PC
- Datum a čas budou následně automaticky uloženy a při dalším záznamu se zobrazí aktuální nastavení

## 6. Parametry

Parametr	Popis
Rozlišení	1280x720px
Obrazový senzor	CMOS
Kapacita	až 128GB
Počet FPS	30 FPS
Automatické spouštění	ano, detekce pohybu
Rozdělování záznamů	po 10 min
Max. délka záznamu z vlastní baterie	2 hodiny
Max. délka záznamu do zaplnění kapacity	16 hodin (při použití 128GB)
Audio + video	Ano
Možnost non-stop provozu v el. síti	Ano
Samotné audio	Ne
Počet GB na 1h záznamu	8GB
Úhel záběru	70°
Kapacita baterie	320 mAh
Doba nabíjení	3 hodiny
Rozměry	82 x 26 x 13,5 mm

## 7. FAQ – často kladené dotazy:

*„Na SD kartu se mi nenahrává žádný záznam“*

Zkuste kartu zformátovat, případně vyzkoušejte jinou.

*„Zvuk či video je nekvalitní“*

Pokud stav baterie klesne pod 5%, dochází ke zhoršení kvality zvuku. Po nabití bude zařízení nahrávat standardně.

*„Nezobrazuje se mi čas“*

Je nutné změnit příponu souboru – v tomto případě nestačí pouze přepsat, je nutné ji změnit (viz bod 5)

