



NÁVOD K POUŽITÍ
OXE ABM 200 – DĚTSKÁ VIDEOCHŮVIČKA



UPOZORNĚNÍ


- Umístěte kameru tak, aby měla dobrý výhled na sledovaný prostor.
- Upevněte kabely tak, aby byly mimo dosah dětí.
- Instalace musí být provedena dospělou osobou.
- Tato chůvička nenahrazuje dohled dospělé osoby.
- Neinstalujte v blízkosti teplotního zdroje.
- Kamerová a monitorovací jednotka spolu musí být propojeny. Okolní prostředí může snížit dosah spojení.
- Neumísťujte kamerovou a monitorovací jednotku na vzdálenosti bližší než metr. Může dojít k akustické zpětné vazbě.

Obsah balení







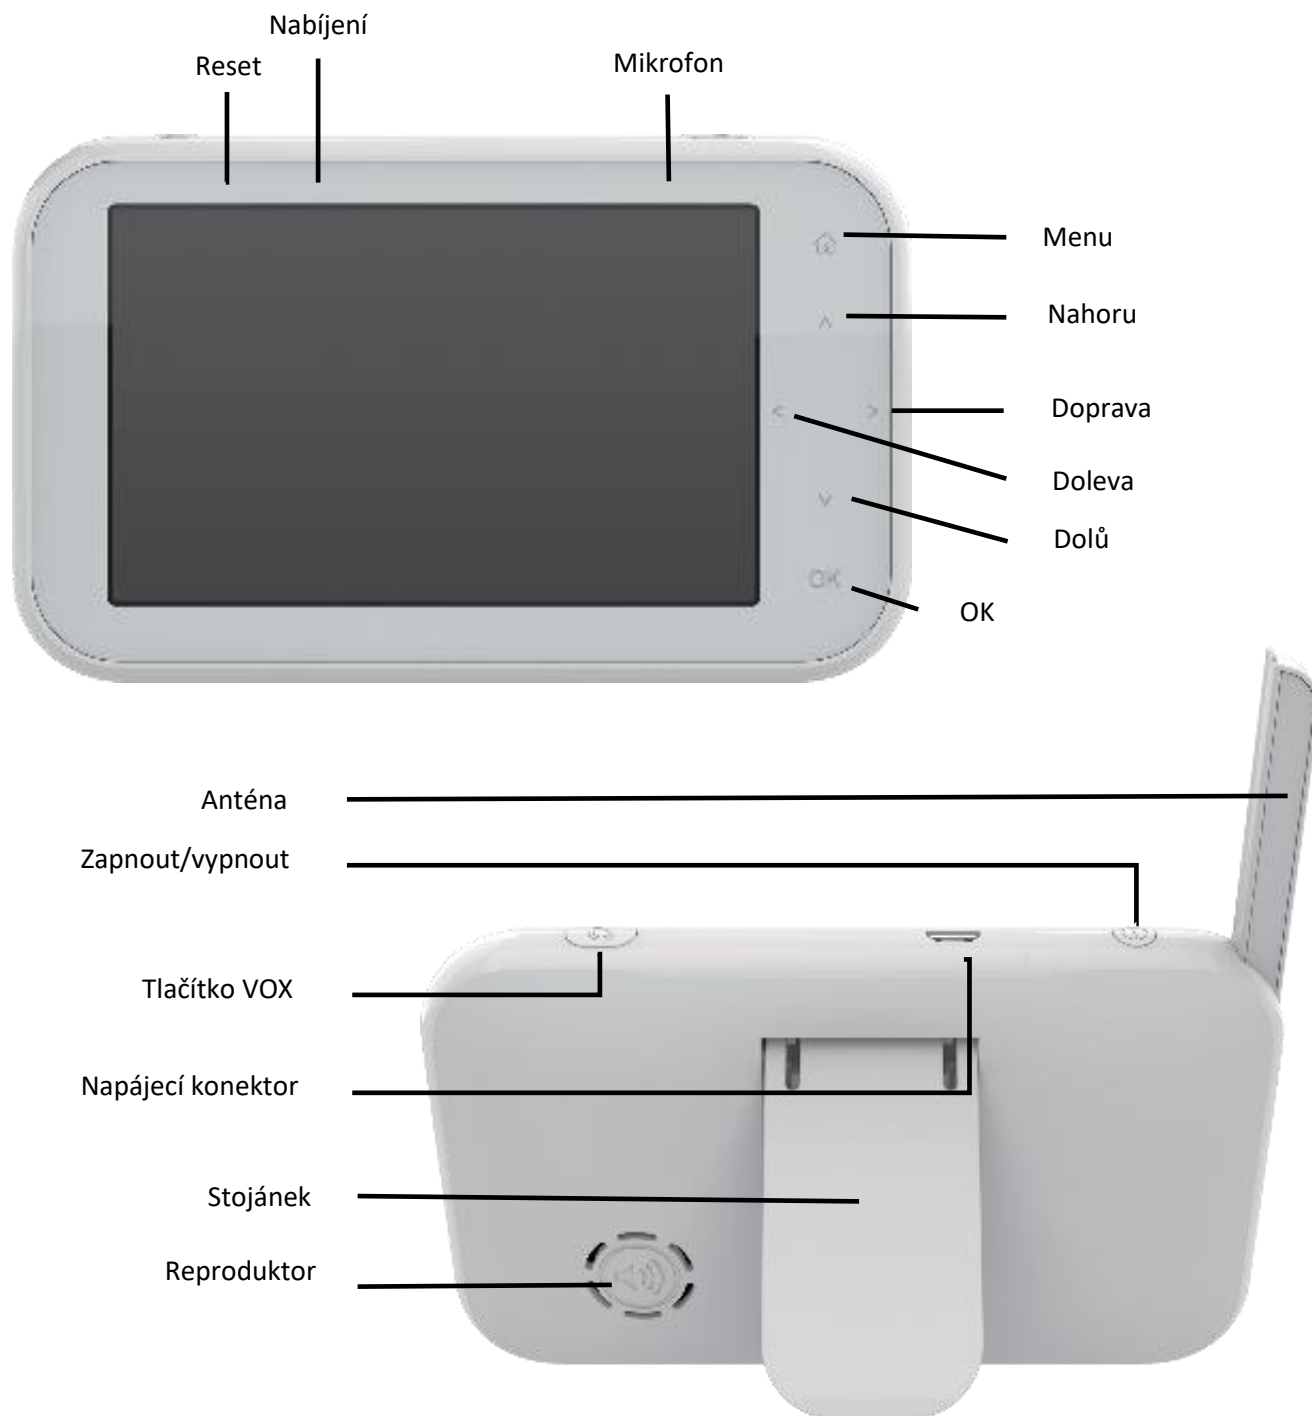







- Kamerová jednotka 1X
- Monitorovací jednotka 1X
- Návod k použití 1X
- Napájecí adaptér 2X
- USB kabel 2X

1. Popis zařízení
















1.1) Monitorovací jednotka




1.2) Ikony monitorovací jednotky

	Síla signálu
	Ztráta signálu
	Kamera 1
	Kamera 2
	Změna kamery
	Přehrávání hudby
	Úroveň hlasitosti
	Noční režim
	VOX mód (3 citlivosti úrovně vysoká/střední/nízká)
	Okolní teplota
	Čas
	Indikátor stavu baterie
	Přenos zvuku
	Režim nahrávání

1.3) Ikony monitorovací jednotky

	Nastavení hlasitosti	
	Nastavení upozornění (až pět různých časů)	
	Přehrávání hudby (osm melodií)	
	Nastavení času	
	Režim měření teploty	
	Nastavení kamer (přidat/smazat/změnit)	
	Nastavení režimu VOX	
	Podsvícení displeje	

1.4) Kamerová jednotka

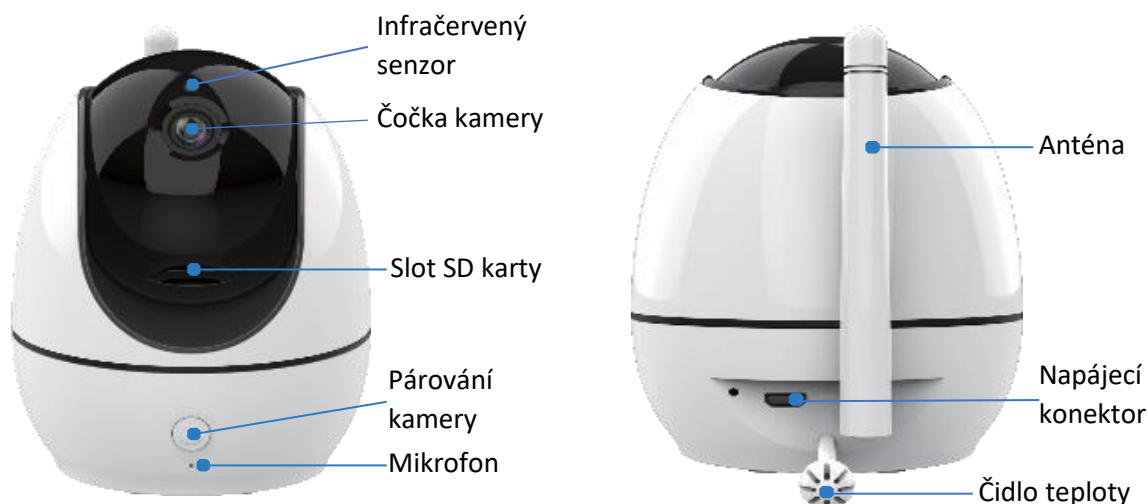


2. Uvedení do provozu

2.1) Napájení kamerové jednotky

- Připojte mikro USB nabíječku do napájecího konektoru.
- Kamera se automaticky zapne a rozsvítí se modrá dioda.
- Kameru zapnete a vypnete připojením/odpojením nabíjení.

2.2) Zapnutí monitorovací jednotky


- Nabijte baterie monitorovací jednotky. Plné nabití zabere 3-4 hodiny. Monitorovací jednotku je možné používat i při nabíjení.
- Pro zapnutí/vypnutí stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund. Pro zlepšení dosahu signálu vyklepte anténu.








2.3) Sledování obrazu kamery

- Přiložené kamerová jednotka je automaticky spárována s monitorovací.
- Pokud jsou obě jednotky zapnuté, displej zobrazuje obraz kamery.
- Pokud displej neukazuje správně opětovně spárujte kameru a monitor.

2.4) Párování kamerové jednotky s monitorovací


Ujistěte se že kamerová i monitorovací jednotky jsou zapnuté.

- Stiskněte 2x párovací tlačítko  kamerové jednotky, dokud modrá dioda nezačne blikat. Poté tlačítko uvolněte. Otevřete menu monitorovací

jednotky stiskem tlačítka . Pomocí tlačítek  a  vyberte  a stiskněte tlačítko **OK**. V následujícím menu vyberte  a potvrďte stiskem **OK**. Dále zvolte  nebo  pro spárování. V levém horním rohu displeje začne blikat červená dioda. Diody na kameře i monitorovací jednotce přestanou blikat pokud je párování úspěšné.





2.5) Formátování SD karty

Vložte SD kartu do kamerové jednotky a zapněte ji.


- Stiskněte a podržte párovací tlačítko  po dobu 3 sekund. Modrá dioda dvakrát blikne. Tím je formátování ukončeno.

3. MENU monitorovací jednotky

3.1) Natáčení kamery

Pomocí tlačítek   nebo   nastavte pohled kamery, tak aby vyhovoval vašim požadavkům.






3.2) Obousměrný přenos zvuku

Pokud chcete přenášet zvuk z monitorovací jednotky do kamery stiskněte a držte tlačítko .




3.3) Úroveň hlasitosti

V menu zvolte  a pomocí tlačítek  a  nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.





3.4) Intenzita podsvícení

V menu zvolte  a pomocí tlačítek  a  zvolte požadovanou úroveň podsvícení. Potvrďte stiskem  nebo . Vyčkejte 3 sekundy než systém uloží nastavení.

3.5) Nastavení upozornění

V menu zvolte  a potvrďte stiskem **OK**. Pomocí tlačítek  a  zvolte čas pro upozornění (0,5h / 1h / 2h / 3h / 4h).

3.6) Přehrávání hudby

V menu zvolte . Pomocí  a  vyberte jednu z osmi melodií a potvrďte stiskem **OK**. Pro nepřetržité přehrávání všech melodií zvolte  a potvrďte stiskem **OK**.

3.7) Nastavení času

V menu zvolte 🕒. Pomocí ▲ a ▼ nastavte čas stiskem OK potvrdíte nastavenou volbu.

3.8) Nastavení měření teploty

V menu zvolte 🌡️. Pomocí ▲ a ▼ vyberte mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita a potvrdíte stiskem OK.

Poznámka: V případě, že teplota okolí je nad 30 °C nebo pod 20°C ikona teploty zčervená

3.9) Nastavení režimu VOX

V menu zvolte VOX. Zvolte úroveň citlivosti Low (nízká) / Medium (střední) / High (vysoká) pro zapnutí funkce VOX. Pro vypnutí zvolte volbu OFF.

Poznámka: V režimu VOX přejde displej po 30 sekundách do úsporného režimu. Opět se aktivuje, pokud hluk v okolí kamerové jednotka přesáhne zvolenou úroveň.

3.10) Návrat do továrního nastavení

Stiskněte tlačítko reset.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Kamera

Obrazový senzor:	1/6 CMOS
Úhel záběru:	75°
Spotřeba:	1.5 W
Hmotnost:	227 g
Rozměry:	86 x 107 mm
Rozlišení:	HD (1280 x 720p)

Monitor

Kapacita baterie:	2 300 mAh
Spotřeba	1.6 W
Hmotnost:	126 g
Rozměry	130.3 x 79.6 x 16.4 mm
Displej:	4.5" barevný LCD displej
Rozlišení:	VGA (800 x 480p), 15 fps

Obecně

Rozsah provozní teploty:	-20°C až +65°C
Přenos signálu:	2.4 GHz FHSS
Dosah:	300 m (v otevřeném prostoru)
Indikátor pláče:	Ano
Monitoring teploty okolí:	Ano
Připomenutí krmení:	Ano
Automatický noční režim:	Ano
Ukolébavky:	Ano (8 melodií)



Kontakt: oxe@oxe.cz
Internetové stránky: www.oxe.cz

Dovozce:

RICOM secure s.r.o.
Na Bělidle 1135
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec

IČO: 08572852
DIČ: CZ08572852

Adresa servisu:

RICOM secure s.r.o.
Tovární 319
Cvikov I
471 54 Cvikov

Prohlášení o shodě s Directivou 1999/5/EC

Výrobce tímto na svou zodpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je plně v souladu s požadavky a náležitostmi Směrnice 1999/5/EC.

Certifikační protokoly CE a RoHS jsou v nahlédnutí u distributora.

