


# Špionážní klíčenka s WiFi Lawmate PV-RC200HDW

Návod k obsluze



# 1. Zobrazení přístroje

## 1.1 Zobrazení a popis zařízení

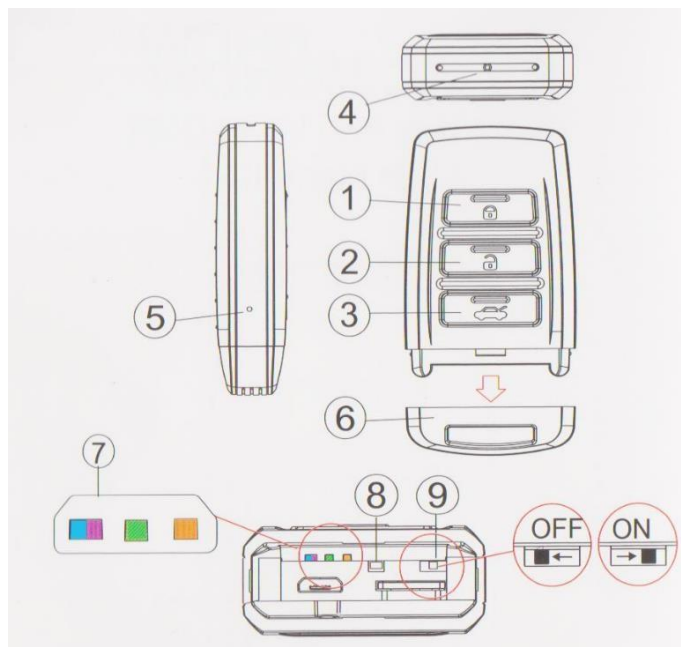

1. Zapnutí zařízení + spuštění/zastavení nahrávání
2. Vypnutí zařízení
3. Zapnutí/vypnutí Wi-Fi
4. Čočka kamery
5. Tlačítko pro obnovu původního nastavení
6. Odnímatelný kryt
7. Diody
  - Modrá - indikuje zapnuté zařízení
  - Fialová - nahrávání
  - Zelená - nabíjení
  - Oranžová - Wi-Fi
8. Tlačítko pro reset zařízení
9. Posuvné tlačítko pro nastavení vibrací (posunutím doleva vibrace vypnete)

Pod krytem se nachází také slot na micro SD paměťovou kartu a micro USB konektor.

## **2. Rychlý start**

- Do zařízení vložte paměťovou kartu.
- Zapněte jej tlačítkem [1] (stačí krátký stisk). Dalším krátkým stiskem spustíte nahrávání. Nahrávání zastavíte dalším krátkým stiskem.
- Zařízení vypnete stiskem tlačítka [2].

## **3. Podrobný návod**

### **3.1 Základní ovládání - zapnutí, vypnutí a nahrávání**

1. Do zařízení je vždy nejprve nutné vložit paměťovou kartu. Odejměte spodní kryt a vložte jí do slotu (zlatými konektory nahoru). Karta musí být vložena, i když chcete zařízení jen nabíjet.
2. Přístroj zapněte tlačítkem [1] (stačí krátký stisk). Dalším krátkým stiskem spustíte nahrávání. Nahrávání zastavíte dalším krátkým stiskem. O zapnutí informuje vibrace. Stejně tak o spuštění nahrávání a vypnutí. Při zastavení nahrávání klíčenka nevibruje.
3. Zařízení vypnete stiskem tlačítka [2], případně se samo vypne po 3 minutách nečinnosti.

### **3.2 Podrobnější popis diod**

- Modrá – indikuje zapnuté zařízení (svítí)
- Fialová – nahrávání (svítí)
- Zelená – nabíjení (svítí) - pokud zhasne, je zařízení plně nabito
- Oranžová – Wi-Fi - pokud bliká, je Wi-Fi zapnutá a čeká na nastavení  
- pokud svítí, je zařízení úspěšně nastaveno

### **3.3 Wi-Fi**

1. Wi-Fi zapnete tlačítkem [3] (stačí krátký stisk). Stejně se Wi-Fi i vypíná.
2. O zapnutí informuje dlouhé zavibrování. O vypnutí 2 krátka.
3. Detailní nastavení zařízení pro práci s Wi-Fi viz návod na mobilní aplikaci (v tomto návodu je také popis např. nastavení času aj.).

### **3.4 Zformátování paměťové karty**

1. Držte tlačítko [2]. Poté spolu s ním stiskněte tlačítko [3] - na cca 2 sekundy - obě zároveň. Po 2 sekundách obě tlačítka pusťte.
2. Fialová dioda začne blikat - celkově zabliká 5x. Poté zhasne (spolu s modrou diodou) a paměťová karta je tímto zformátována.

### **3.5 Napájení a stahování souborů ze zařízení**

1. Napájení je možné standardním micro USB kabelem.
2. Stejně tak stahování pořizovaných nahrávek do PC – propojte vypnuté zařízení s PC. Poté jej zapněte a soubory bude možné stahovat stejně jako z USB flash disku.
3. Záznamy z karty lze také samozřejmě stáhnout čtečkou paměťových karet - vyjměte kartu ze zařízení, vložte jí do čtečky karet a tu připojte k PC.

### **3.6 Reset a obnova nastavení**

1. Pokud se zařízení chová zvláště, můžete jej resetovat tlačítkem [8].
2. Původní nastavení Wi-Fi (heslo a název) obnovíte stisknutím tlačítka [5] na 4 sekundy.
3. Pokud chcete obnovit veškerá nastavení na původní, stiskněte tlačítko [5] na 10 sekund.

### **3.7 Nastavení času**

3. Zařízení propojte s PC.
4. V kořenovém adresáři vytvořte textový dokument s názvem „settime“ (pravý klik myši > nový > textový dokument).
5. Datum vyplňte na první řádek ve formátu „RRRR.MM.DD HH.MM.SS“ - tj. „rok.měsíc.den hodiny.minuty.sekundy“ - tedy např. „2016.12.24 18:25:37“.
6. Soubor takto uložte a odpojte zařízení od PC.
7. Textový soubor zmizí a čas je tímto nastavený.

## **4. Specifikace**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Full HD video                             | Úhel záběru 77,5°         |
| Wi-Fi                                     | Formát videa .AVI         |
| Podpora pam. karet až 32 GB (micro SD)    | Výdrž baterie až 90 minut |
| 16 GB pam. karta micro SD součástí balení | Rozměry 70x40x15mm        |
| Micro USB konektor (kabel v balení)       | Hmotnost 90g              |

## **5. FAQ – často kladené dotazy:**

### ***„Na kartu se nenahrává žádný záznam“***

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

### ***„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“***

Zkuste kartu zformátovat v PC.

### ***„Nedaří se mi propojit kameru s počítačem“***

Zkuste použít jiný USB slot, případně kabel vypojit a poté opět zapojit.

### ***„Nedaří se mi připojit k Wi-Fi síti“***

Ověřte sílu signálu a sítě, například na Vašem telefonu.

