

GERMIZ



Germicidní zářiče

dezinfikují a sterilizují ovzduší a povrchy

zdravotnictví – prodejny – průmysl – školství – domácnosti

Germicidní zářiče Germiz pracují na principu krátkovlnného záření ve spektru UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm. Tímto intenzivním ultrafialovým zářením naruší buněčné struktury virů (včetně COVID-19), bakterií mikroorganismů, plísní, alergenů a kvasinek. Tento přístroj může zamezit zvýšené nemocnosti v době běžných virových epidemií (chřipka, virózy, přenos kapénkovou nákazou).

Germiz v provedení otevřený, nabízí záření sterilizující ovzduší i povrch interiéru a předmětů. V provedení uzavřeném nepřímo nabízí záření s ventilátorem, který zabezpečuje cirkulaci vzduchu skrze ultrafialové záření. Při dodržení základních pokynů stanovených návodem k obsluze nelze ohrozit zdraví uživatele. Při nedodržení stanovených postupů hrozí u varianty germicidní zářič v provedení otevřený poškození zraku. Germiz má mnoho bezpečnostních funkcí, které toto riziko minimalizují.

GERMIZ KOMBINOVANÝ

Kombinace uzavřeného a otevřeného germicidního zářiče

NÁŠ
TIP!

DESIGN

Jednoduchý, moderní design z eloxovaného hliníku vhodný do jakéhokoliv interiéru. Zářiče jsou standardně dodávány v provedení eloxovaný hliník a antracit. Jiná barva je možná za příplatek. Platí pro všechny varianty.



GERMIZ UZAVŘENÝ

Germicidní zářič v provedení uzavřený se značkovou certifikovanou UV-C trubicí zaručuje dlouhou životnost. Díky uzavřenému zářiči se systémem ventilátorů se může sterilizovat vzduch nepřetržitě.



GERMIZ OTEVŘENÝ

Germicidní zářič v provedení otevřený se značkovou certifikovanou UV-C trubicí, vybaven mnohými bezpečnostními prvky (akustický alarm, pohybový senzor, odložený start a bezpečnostní dálkový ovladač) a časovačem může sterilizovat vzduch pouze bez přítomnosti osob.



Germicidní zářiče

MOŽNOST UCHYCENÍ

A / Pojízdňý stojan




1 / zafixovat zářič v libovolné poloze umožňuje aretační stojan, má ochranu proti namotání síťového kabelu




2 / základem pojízdného mobilního stojanu je masivní kovová plotna zaručující jeho stabilitu, kolečko umístěné na zadní straně stojanu umožňuje snadnou manipulaci

B / Nástěnný držák

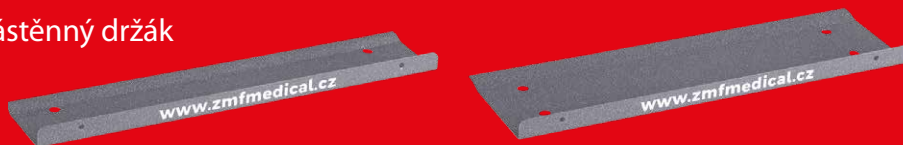

C / Stropní závěs

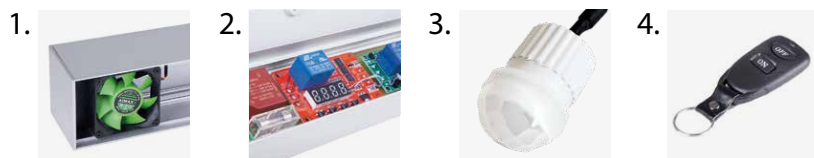

- 1 / Tiché a výkonné ventilátory
- 2 / Akustický alarm, odložený start a časovač
- 3 / Pohybový senzor
- 4 / Bezpečnostní dálkový ovladač

obr. 1 **Germiz uzavřený**, obr. 2, 3, 4 **Germiz otevřený**

BEZPEČNOST

Moderní elektronické i mechanické díly jsou použity i s ohledem na zvýšenou bezpečnost.

Akustický alarm - po zapnutí se spustí akustická signalizace upozorňující na provoz přístroje

Odložený start - umožňuje odchod obsluhy z místnosti, k samotnému spuštění dojde až po 2 minutách od zapnutí

Časovač - zajistí automatický provoz zářiče na dobu 2 hodin po zapnutí, tato doba je servisně nastavitelná

Pohybový senzor - při zaznamenání pohybu před spuštěným zářičem okamžitě odpojí trubice a tím vylučuje možnost vystavení obsluhy záření

Bezpečnostní dálkový ovladač - provoz zářiče je nutné potvrdit dálkovým ovladačem, který zabraňuje náhodnému spuštění zářiče, kde hrozí poškození zraku

Společnost ZMF Medical, s.r.o. se již několik desítek let specializuje na dodávku zdravotnických přístrojů a vybavení pro zdravotnictví. Pro další odborné informace se na nás obraťte!